Manual do Usuário

Nokia 208



Psiu...

Este manual não é tudo...

Para obter informações sobre os Termos de Serviço e a Política de Privacidade da Nokia, vá para **www.nokia.com/privacy** (em inglês).

Manual do Usuário

Nokia 208

Conteúdo			
Psiu	2	Tirar um autorretrato	20
Segurança	4	Enviar uma foto ou um vídeo	21
Introdução	5	Internet	22
Teclas e componentes	5	Navegar na web	22
Inserir um chip e a bateria	5	Adicionar um site aos favoritos	22
Inserir um cartão de memória	7	Entretenimento	23
Carregar a bateria	8	Reproduzir uma música	23
Copiar conteúdo de um telefone antigo	8	Ouvir o rádio	23
Recursos básicos	10	Escritório	25
Explorar seu telefone	10	Adicionar uma entrada de calendário	25
Indicadores de tela	11	Alterar a data e a hora	2
Prolongar a vida útil da bateria	11	Definir um alarme	2
Personalizar a tela inicial	12	Gerenciamento e conectividade do telefone	26
Alterar o toque musical	12	Compartilhar conteúdo usando o Slam	26
Definir uma música como seu toque musical	12	Fazer backup de conteúdo em um cartão	20
Loja Nokia	13	de memória	26
Escrever texto	13	Restaurar as configurações originais	27
Contatos e mensagens	14	Atualizar o software do telefone	27
Fazer ou atender uma chamada	14	Códigos de acesso	27
Salvar um nome e um número de telefone	14	Informações de segurança e do produto	29
Enviar uma mensagem	15		
Verificar seu correio de voz	15		
Mail for Exchange	16		
Configurar sua conta de e-mail	17		
Enviar um e-mail	17		

18

18

20

20

Acessar as redes sociais

Câmera

Tirar uma foto

Bater papo com seus amigos

Segurança

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser ilegal. Leia o Manual do Usuário, na íntegra, para obter mais informações.



DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS

Desligue o dispositivo quando o uso de telefones celulares for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência. Por exemplo, quando estiver a bordo de uma aeronave, em hospitais ou próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação. Respeite todas as instruções em áreas restritas.



SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR

Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.



INTERFERÊNCIA

Dispositivos sem fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.



SERVIÇO AUTORIZADO

Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.



BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS

Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Não conecte produtos incompatíveis.



MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

Este dispositivo não é à prova d'água. Mantenha-o seco.



PROTEJA SUA AUDIÇÃO

Para evitar danos à audição, não se exponha a níveis de volume muito altos por períodos prolongados. Tenha cuidado ao segurar o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.


Introdução

Aprenda o básico e faça seu telefone funcionar rapidamente.

Teclas e componentes

Explore as teclas e os componentes de seu novo telefone.

- 1 Conector de áudio (AHJ de 3,5 mm)
- 2 Conector micro-USB
- 3 Tecla de navegação. Também usada para alterar o volume. Pressione a tecla para cima ou para baixo.
- 4 Botão Liga/Desliga
- 5 Microfone
- 6 Tecla Chamar
- 7 Teclas de seleção
- 8 Fone
- 9 Lente da câmera. Antes de usar a câmera, retire a película protetora da lente.
- 10 Botão de liberação da tampa traseira
- 11 Área da antena

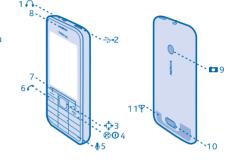

Evite tocar na área da antena enquanto a antena estiver em uso. O contato com as antenas afeta a qualidade da comunicação e pode reduzir a vida útil da bateria devido ao nível de consumo de energia superior durante a operação.

Não conecte produtos que geram um sinal de saída, pois isso pode danificar o dispositivo. Não conecte qualquer fonte de energia com o conector de áudio. Se você conectar um dispositivo externo ou fone de ouvido, exceto aqueles aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo, ao conector de áudio, preste atenção especial aos níveis de volume.



Dica: Bloqueie as teclas quando não estiver usando o telefone. Selecione **Menu** e pressione *. Para desbloquear, selecione **Liberar** e pressione *.

É possível configurar o telefone de modo que ele solicite o código de bloqueio definido por você. O código de bloqueio padrão é 12345.

Seu telefone utiliza o software S40.

Alguns acessórios mencionados neste Manual do Usuário podem ser vendidos separadamente.

As imagens deste manual podem ser diferentes daquelas exibidas na tela do seu aparelho.


Inserir um chip e a bateria

Saiba como inserir um chip e a bateria.

O compartimento SIM1 embaixo da bateria pode ser usado para chips 3G e 2G.

1. Pressione o botão de liberação e levante e retire a tampa traseira.

Nota: Antes de remover as tampas, desligue o dispositivo e desconecte o carregador e qualquer outro dispositivo que esteja conectado a ele. Evite tocar nos componentes eletrônicos quando estiver substituindo as tampas. Sempre guarde e utilize o dispositivo com as tampas colocadas.

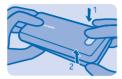

2. Se a bateria estiver no telefone, levante-a.



- 3. Levante a tampa do compartimento SIM1 e insira o chip com a área de contato voltada para baixo.
- Importante: Este dispositivo utiliza um chip mini-UICC, também conhecido como cartão micro-chip. O uso de chips ou de adaptadores de chips incompatíveis pode danificar o chip ou o dispositivo e corromper os dados armazenados no chip.



4. Alinhe os contatos da bateria e insira a bateria.



5. Pressione a tampa traseira até fixá-la no lugar. Para ligar o telefone, mantenha pressionado o botão Liga/Desliga.




Inserir um cartão de memória

Leia para saber como inserir um cartão de memória no telefone.



Utilize apenas cartões de memória compatíveis aprovados para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.

- 1. Pressione o botão de liberação e levante e retire a tampa traseira.
- Nota: Antes de remover as tampas, desligue o dispositivo e desconecte o carregador e qualquer outro dispositivo que esteja conectado a ele. Evite tocar nos componentes eletrônicos quando estiver substituindo as tampas. Sempre guarde e utilize o dispositivo com as tampas colocadas.

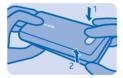

2. Empurre o cartão com a área de contato voltada para baixo até encaixá-lo.



- 3. Para remover, empurre o cartão até que ele seja liberado.
- Importante: Não remova o cartão de memória quando estiver em uso por um aplicativo. Isso pode danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.



Carregar a bateria

Sua bateria foi parcialmente carregada na fábrica, mas talvez seja necessário recarregá-la antes de poder usar o telefone.

1. Conecte o carregador com uma tomada.



Conecte o carregador com o telefone. Quando terminar, desconecte o carregador do telefone e, em seguida, da tomada.



Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore alguns minutos para que o indicador de carga seja exibido ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Dica: Você poderá usar o carregamento por USB quando não houver uma tomada disponível. É possível transferir dados durante o carregamento do dispositivo. A eficiência do carregamento USB varia consideravelmente, podendo exigir mais tempo para que o carregamento se inicie e o dispositivo comece a funcionar.

Verifique se seu computador está ligado.

Copiar conteúdo de um telefone antigo



Transfira contatos, entradas do calendário e outros itens facilmente para o novo telefone.

- 1. Ative o recurso Bluetooth nos dois telefones. Para ligar o recurso Bluetooth em seu novo telefone, selecione Menu > Configurs. > Conectividade > Bluetooth.
- 2. Em seu novo telefone, selecione Menu > Configurs. > Sincr. e backup > Cop. do aparelho.
- 3. Selecione os itens que deseja copiar e selecione Concluído.
- 4. Escolha o telefone antigo na lista de dispositivos encontrados.
- 5. Caso seja solicitado, crie uma senha de uso único (como 123) e selecione **O**K.
- 6. Verifique se os códigos correspondem nos dois telefones.
- 7. Siga as instruções mostradas nos dois telefones.

Recursos básicos

Saiba como aproveitar ao máximo seu novo telefone.

Explorar seu telefone

Explore seu telefone com apenas algumas teclas.

1. Para ver os aplicativos e recursos do telefone, pressione Menu.



2. Para ir até um aplicativo ou recurso, pressione a tecla de navegação para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.



3. Para abrir o aplicativo ou selecionar o recurso, pressione Selecion..



4. Para voltar à visualização anterior, pressione Voltar.



5. Para voltar à tela inicial, pressione ①.



Indicadores de tela

Os indicadores de tela em seu telefone informam o horário atual, a carga da bateria, a intensidade do sinal e muito mais.

- Você tem mensagens não lidas.
- Você tem mensagens não enviadas ou com falha.
- As teclas estão bloqueadas.
- Um alarme está definido.
- A O Bluetooth está ativo
- O telefone está conectado com a rede GSM
- Todas as chamadas recebidas são encaminhadas para outro número.
- O telefone está conectado com um fone de ouvido.
- O telefone está conectado com outro dispositivo, como um PC, com um cabo de dados USB.

O tipo de rede celular com a qual você está conectado no momento poderá ser mostrada com uma única letra, uma combinação de letras ou uma combinação de letras e números. Por exemplo, **2G**, dependendo de sua operadora.

Os ícones podem variar conforme sua região ou operadora.

Prolongar a vida útil da bateria

Aproveite ao máximo seu telefone enquanto obtém a vida útil da bateria de que precisa. Você pode tomar certas medidas para economizar a energia de seu telefone.

- Sempre carregue a bateria completamente.
- Silencie sons desnecessários, como os sons reproduzidos ao pressionar teclas.
- Use fones de ouvido com fio no lugar dos alto-falantes.

Para economizar energia, você pode:

Reduzir o brilho da luz de fundo	Selecione Menu > Configurs. > Tela > Luz de fundo e altere a configuração para Intensid. luz fundo .
Definir a luz de fundo para que seja desativada após um curto período	Selecione Menu > Configurs. > Tela > Luz de fundo e altere a configuração para Tem. lim. luz fundo .

Usar as conexões de rede de forma seletiva

- Ative o recurso Bluetooth somente quando necessário.
- Se você estiver ouvindo música ou usando o telefone de outra forma, mas não quiser fazer nem receber chamadas, ative o modo de voo. Selecione Menu > Configurs. > Perfis > Voo > Ativar.

Personalizar a tela inicial

Deseja abrir seus aplicativos favoritos diretamente da tela inicial? Você pode adicionar, remover e reorganizar itens em sua tela inicial.

- 1. Vá para baixo na tela inicial e selecione Opções > Personaliz. visualiz..
- 2. Selecione uma barra e um item, como Notificações.
- 3. Selecione Concluído > Sim



Dica: Para adicionar mais aplicativos, vá até a barra de atalhos na tela inicial e selecione **Opções** > **Alterar atalho**.

Alterar o toque musical



Defina um toque musical para seu telefone.

- 1. Selecione Menu > Configurs. > Toques e navegue pelas opcões de toques musicais.
- 2. Use a tecla de navegação para selecionar Abrir Arquivos.
- 3. Selecione Toques > Toq. musicais.
- 4. Selecione o toque musical.



Dica: Para alternar entre o perfil normal e silencioso, mantenha pressionada a tecla #.

Definir uma música como seu toque musical

Você pode definir uma música do music player como toque musical.

- Ao configurar um toque musical, vá para a esquerda para selecionar Abrir Arquivos e selecione a música.
- 2. Você pode marcar uma seção de uma música para usar como toque musical. Selecione Sim.
- 3. Para mover o ponto de início ▼, vá para a esquerda ou para a direita. Para mover o ponto de término da mesma forma, vá para baixo. Quando terminar, selecione Concluído.
- 4. Selecione Salvar

O toque musical editado não substitui o clipe de som ou o toque musical original. Toques musicais predefinidos não podem ser editados, e nem todos os formatos são suportados.

Loja Nokia



Baixe jogos para celular, aplicativos, temas, papéis de parede e toques musicais para seu telefone na Loja Nokia.

Selecione Menu > Loia.

Muitos itens são gratuitos, enquanto outros precisam ser pagos com seu cartão de crédito ou pela conta do telefone.

A disponibilidade de formas de pagamento depende do país de residência e da operadora.

Para saber mais sobre a Loja Nokia, visite o site store.nokia.com (em inglês).

Escrever texto

Deseja escrever uma nota ou talvez usar mais de um idioma em sua mensagem? Escrever com o teclado numérico é fácil e divertido.

Pressione uma tecla várias vezes até que uma letra seja exibida.

Digitar um caractere especial ou um ponto de exclamação

Pressione * e selecione o caractere.

Alternar entre letras maiúsculas e minúsculas e métodos de entrada

Pressione #. Esse recurso talvez não esteja disponível em todos os idiomas.

Digitar um número

Mantenha pressionada a tecla # e selecione Modo numérico. Para retornar ao modo alfabético, mantenha pressionada a tecla #.

Ativar ou desativar a previsão de texto

Selecione Opcões > Previsão e selecione Ativar ou Desativar. Nem todos os idiomas têm suporte.

Alterar o idioma de escrita

Selecione Opções > Idioma de escrita.

Contatos e mensagens

Use seu telefone para entrar em contato com seus amigos e sua família e compartilhar arquivos, como fotos. Permaneça atualizado com as atualizações mais recentes em seus serviços de redes sociais quando estiver viajando.

Fazer ou atender uma chamada

Saiba como fazer ou atender uma chamada com seu novo telefone.

1. Na tela inicial, digite 0 (DDD) ou 00 (DDI), a operadora, o código do país ou da cidade e o número de telefone.

Para digitar o caractere +, usado para chamadas internacionais, pressione * duas vezes.

O caractere + funciona somente do exterior. Talvez o caractere + não funcione em todas as regiões. Nesse caso, digite o código de acesso internacional diretamente.

- 2. Pressione .
- 3. Para encerrar a chamada, pressione .

Quando alguém ligar para você, pressione para atender.



Aviso: Com o perfil de voo ativado, não é possível fazer ou receber chamadas, inclusive chamadas de emergência, nem utilizar outros recursos que exijam cobertura de rede. Para fazer uma chamada, alterne para outro perfil.

Chamar o último número discado

Na tela inicial, pressione , selecione o número e pressione .

Ver suas chamadas não atendidas

Na tela inicial, pressione **Ver**. Para retornar a chamada, selecione o número e pressione **.**.



Dica: Para ver as chamadas não atendidas, selecione Menu > Contatos > Registro > Chs. não atend.. As chamadas não atendidas e recebidas serão registradas somente se houver suporte pela rede e se o telefone estiver ligado e dentro da área de cobertura da rede.

Salvar um nome e um número de telefone



Adicione novos contatos ao telefone.

- 1. Selecione Menu > Contatos.
- 2. Selecione Adicionar nova
- 3. Digite o número de telefone e selecione OK.
- 4. Escreva o nome e selecione Salvar.

Enviar uma mensagem



Com as mensagens de texto e multimídia, você pode entrar em contato rapidamente com seus amigos e sua família.

- 1. Selecione Menu > Mensags..
- 2. Selecione Criar mensagem.
- 3. Escreva sua mensagem.
- 4. Para adicionar um anexo, como uma foto ou um vídeo, selecione Opções > Inserir objeto.
- 5. Para adicionar um contato como destinatário, selecione **Enviar p/** > **Contatos**. Para digitar um número, selecione **Número ou e-mail**.
- 6. Selecione Enviar.

Se o item inserido em uma mensagem multimídia for muito grande para a rede, o dispositivo poderá reduzir o tamanho automaticamente.

Somente dispositivos compatíveis poderão receber e exibir mensagens multimídia. Talvez as mensagens tenham aparência diferente em outros dispositivos.

Você pode enviar mensagens de texto com um número de caracteres além do limite permitido por mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. A sua operadora poderá cobrar levando em conta o número total de mensagens. Caracteres com acentos, outras marcações ou algumas opções de idioma, ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que podem ser enviados em uma única mensagem.

Verificar seu correio de voz



Você permitiu que suas chamadas fossem para o recurso de correio de voz quando não pôde atendê-las? Ouça as mensagens que as pessoas deixaram quando for conveniente.

Para usar o recurso de correio de voz, talvez seja necessário inscrever-se no serviço. Para obter mais informações, entre em contato com sua operadora.

Antes de usar o correio de voz, obtenha seu número de correio de voz com a operadora. Verifique a confirmação de seu pedido ou o site de suporte da operadora.

Para configurar seu correio de voz, selecione Menu > Mensags. > Mais > Mensagens voz > Número correio voz e digite o número do correio de voz.

- 1. Para verificar seu correio de voz quando não atender uma chamada, selecione Ver na tela inicial.
- 2. Selecione Opções > Chamar remetente.
- *

Dica: Para chamar rapidamente seu correio de voz, mantenha pressionada a tecla **1** na tela inicial.

Ouvir as mensagens de voz mais tarde

Selecione Menu > Mensags. > Mais > Mensagens voz > Ouvir mensagens voz.

Mail for Exchange

Deseja ter os e-mails, os contatos e o calendário do trabalho ao alcance quando estiver em frente ao computador ou em qualquer lugar com seu telefone? Você pode sincronizar o conteúdo importante entre seu telefone e um servidor do Microsoft Exchange.

O Mail for Exchange poderá ser configurado somente se sua empresa tiver um servidor do Microsoft Exchange. Além disso, o administrador de TI de sua empresa deverá ter ativado o Microsoft Exchange ActiveSync para sua conta.

Antes de iniciar a configuração, certifique-se de ter:

- um endereço de e-mail corporativo;
- o nome de seu servidor do Exchange (entre em contato com o departamento de TI de sua empresa);
- o nome do domínio de rede (entre em contato com o departamento de TI de sua empresa);
- a senha da rede de seu escritório.

Dependendo da configuração do servidor do Exchange, talvez seja necessário inserir informações adicionais durante a configuração. Caso você não saiba as informações corretas, entre em contato com o departamento de TI de sua empresa.

Durante a configuração, você pode definir com que frequência deseja que o telefone sincronize o e--mail com o servidor. Somente o conteúdo definido durante a configuração da conta será sincronizado. Para sincronizar conteúdo adicional, altere as configurações de conta do Mail for Exchange.

Com o Mail for Exchange, talvez seja obrigatório usar o código de bloqueio.

O uso de Mail for Exchange se limita à sincronização via OTA (Over-The-Air) de informações de PIM entre o dispositivo Nokia e o servidor Microsoft Exchange autorizado.

O dispositivo pode se comunicar com os servidores habilitados para Microsoft Exchange ActiveSync. A provisão deste dispositivo não concede a você nenhum direito sob qualquer propriedade intelectual da Microsoft no que diz respeito a qualquer software de servidor ou dispositivo de servidor acessado por meio deste dispositivo ou no tocante ao uso do Microsoft Exchange ActiveSync separadamente deste dispositivo.

Configurar sua conta de e-mail



Você utiliza mais de um endereco de e-mail? É possível ter várias contas de e-mail no telefone.

Você deverá estar conectado com a internet para configurar uma conta de e-mail e enviar e receber e-mails

- 1. Selecione Menu > E-mail
- 2. Selecione um servico de e-mail e acesse-o.



Dica: Se você não tiver um endereco de e-mail, poderá criar uma conta do Nokia E-mail durante a configuração.

Você poderá adicionar uma conta do Mail for Exchange ao telefone se desejar sincronizar seu e-mail de trabalho ou outro e-mail, incluindo contatos e calendário, com seu telefone. Selecione Menu > Aplicativos > Meus aplicativos > Mail for Exchange e uma conta de e-mail e digite os detalhes solicitados

Adicionar uma conta de e-mail posteriormente

Selecione Menu > E-mail > Adicionar conta e um servico de e-mail e acesse-o.

Fnviar um e-mail



Deseja enviar um e-mail onde quer que esteja? Com o telefone, é possível ler e enviar e-mails, mesmo quando você não está em sua mesa.

- 1. Selecione Menu > E-mail e uma conta de e-mail.
- 2. Na caixa de e-mail, selecione Opcões > Escrever nova.
- 3. Para adicionar um destinatário de seus contatos, selecione Adicionar. Você também pode escrever o endereco. Você pode adicionar mais de um destinatário.
- 4. Escreva o assunto e a mensagem.
- 5. Para anexar um arquivo, como uma foto, selecione Opcões > Anexar.
- 6. Selecione Enviar

Responder a um e-mail

Para responder a um e-mail, abra o e-mail e selecione **Opcões** > **Responder**.

Acessar as redes sociais



Use o aplicativo Notificações para ver o que está acontecendo com seus amigos.

Acesse seus servicos de redes sociais.

- 1. Selecione Menu > Aplicativos.
- 2. Selecione Meus aplicativos > Notificações.



Dica: Adicione o aplicativo Notificações à tela inicial para ver as atualizações mais recentes.

Desativar as notificações

No aplicativo Notificações, selecione Opcões > Configurs.. vá para a esquerda ou para a direita e selecione Salvar

Bater papo com seus amigos



Gosta de bater papo on-line com seus amigos? Você poderá enviar mensagens instantâneas com o telefone quando estiver fora da cidade.

Você deve estar conectado com a internet para bater papo.

Antes de usar o chat, configure um serviço de chat em seu telefone. Você precisa de uma conta Nokia para usar o chat. Selecione Menu > Bate-papo > Bate-papo e acesse-o.

Se você não tiver uma conta de chat, poderá acessar o Nokia Chat durante a configuração.

Se você tiver adicionado amigos a seus contatos de chat, eles serão automaticamente incluídos em seus contatos. Você também pode bater papo com outras pessoas além de seus contatos de chat.

- 1. Selecione Menu > Bate-papo > Bate-papo.
- 2. Selecione uma conta e acesse-a
- 3. Selecione Opções > Conversar com.
- 4. Selecione um serviço de chat, escreva o nome de usuário e selecione Opções > Enviar.
- 5. Escreva sua mensagem na caixa de texto e selecione Enviar.



Dica: Para iniciar um chat rapidamente com um contato, selecione o contato em sua lista de amigos e Enviar.

Você pode ter várias conversas em andamento ao mesmo tempo. Para alternar entre as conversas, selecione uma em **Conversas**.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de dados.

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Câmera

Por que carregar uma câmera separada se o seu telefone tem tudo o que você precisa para capturar memórias? Com a câmera do telefone, você pode tirar fotos ou gravar vídeos com facilidade.

Tirar uma foto



Capture os melhores momentos com a câmera do telefone.

- 1. Para ligar a câmera, selecione Menu > Câmera.
- 2. Para ampliar ou reduzir, vá para cima ou para baixo.
- 3. Para tirar a foto, selecione .



Dica: Para gravar um vídeo, vá para a direita e selecione 🖦

As fotos são salvas em Menu > Fotos.

Desligar a câmera

Tirar um autorretrato



É fácil tirar um autorretrato com a câmera de seu telefone.

- 1. Para ligar a câmera, selecione Menu > Câmera.
- 2. Selecione = > 1.
- 3. Segure o telefone com a câmera voltada em sua direção e siga as instruções que você ouvir. Quando estiver pronto, o telefone tirará a foto automaticamente.

Enviar uma foto ou um vídeo



Envie suas melhores fotos para seus amigos e sua família em uma mensagem multimídia ou um e--mail ou usando o recurso Bluetooth.

- 1. Selecione Menu > Fotos.
- 2. Vá para a foto e selecione Opções > Compartilhar e o modo como deseja enviá-la.
- **Dica:** Para enviar um vídeo, selecione **Menu** > **Vídeos**, o vídeo que deseja enviar e **Opções** > **Compartilhar**.

Enviar várias fotos ou vídeos ao mesmo tempo

Vá até a pasta onde as fotos ou os vídeos estão e selecione **Opções > Marcar** e uma opção. Para enviar, selecione **Opções > Compart. marcados** e o modo como deseja enviar.

Internet

Saiba como navegar na web.

Navegar na web



Informe-se sobre as novidades e visite seus sites da web favoritos onde quer que esteja.

- 1. Selecione Menu > Internet.
- 2. Selecione a barra de endereço.
- 3. Escreva um endereço da web.



Ampliar

Selecione uma seção da página.



Adicionar um site aos favoritos



Se você sempre visita os mesmos sites, adicione-os aos favoritos para poder acessá-los com facilidade.

- 1. Selecione Menu > Internet.
- 2. Vá para um site.
- 3. Selecione Opções > Adic. aos Favoritos.

Ir para um site favorito

Abra a guia **Favoritos** e selecione um favorito.

Entretenimento

Está com tempo livre e precisa de entretenimento? Saiba como ouvir músicas ou o rádio no seu telefone

Reproduzir uma música



Reproduza as músicas armazenadas na memória do telefone ou no cartão de memória.

- 1. Selecione Menu > Música.
- 2. Selecione uma música. Para pausar ou retomar a reprodução, selecione ou ou .

Voltar ao início da música atual

Vá para a esquerda.

Voltar à música anterior

Vá para a esquerda duas vezes.

Ir para a música seguinte

Vá para a direita.

Avançar ou retroceder

Mantenha pressionada a tecla de navegação para ir para a direita ou para a esquerda.

Fechar o music player

Pressione a tecla Encerrar.

Definir o music player para reprodução em segundo plano

Selecione **Opções** > **Repr. segundo plano**.

Fechar o music player quando estiver reproduzindo em segundo plano

Mantenha pressionada a tecla Encerrar.

Ouvir o rádio



Você pode ouvir as estações de rádio FM usando o telefone. Para isso, basta selecionar uma estação.

Para ouvir rádio, é preciso conectar um fone de ouvido compatível com o dispositivo. O fone de ouvido funciona como antena.

Selecione Menu > Rádio

Alterar o volume

Vá para cima ou para baixo.

Fechar o rádio

Pressione a tecla Encerrar.

Definir o rádio para reproduzir em segundo plano

Selecione Opções > Repr. segundo plano.

Fechar o rádio quando estiver reproduzindo em segundo plano

Mantenha pressionada a tecla Encerrar.

Escritório

Saiba como usar o calendário para manter-se organizado.

Adicionar uma entrada de calendário

Precisa lembrar-se de um compromisso? Adicione-o ao calendário.

- 1. Selecione Menu > Calendário.
- 2. Selecione uma data e Ver > Adicionar
- 3. Selecione um tipo de entrada.
- 4. Preencha os campos e selecione Salvar.



Dica: Para excluir uma entrada, vá até ela e selecione Opções > Excluir.

Alterar a data e a hora



Você pode configurar o relógio do telefone manualmente.

Selecione Menu > Configurs. > Data e hora.

Alterar o fuso horário durante viagens

Selecione Configs. data e hora > Fuso horário:, vá para a esquerda ou para a direita para selecionar o fuso horário de sua localização e selecione Salvar.

Definir um alarme

O telefone pode ser usado como um despertador.

- 1. Selecione Menu > Aplicativos > Despertador.
- 2. Selecione Opções > Adic. novo alarme, defina o horário do alarme e selecione Salvar.



Repetir o alarme

Alterne a opcão Repetir: para Ativada e selecione os dias e Concluído.

Gerenciamento e conectividade do telefone

Cuide do telefone e de seu conteúdo. Saiba como conectar-se com acessórios e redes, transferir arquivos, criar backups, bloquear seu telefone e manter o software atualizado.

Compartilhar conteúdo usando o Slam



Com o recurso Slam, o compartilhamento de conteúdo ficou mais fácil do que nunca.

- 1. Selecione Menu > Configurs. > Conectividade > Bluetooth > Ligado.
- 2. Selecione Visibilidade telefone > Sempre visível para tornar seu telefone visível para outras pessoas.
- 3. Selecione, por exemplo, uma foto para compartilhar e Opções > Compartilhar > Por Envio rápido.
- 4. Mova seu telefone para perto do outro telefone.

O recurso Slam busca o telefone mais próximo e envia o item para ele.

A utilização do dispositivo no modo oculto é uma maneira mais segura de evitar softwares prejudiciais. Não aceite solicitações de conexão Bluetooth de fontes não confiáveis. Você também pode desativar a função Bluetooth quando ela não estiver sendo usada.

Fazer backup de conteúdo em um cartão de memória



Deseja garantir que você não perderá nenhum arquivo importante? Você pode fazer o backup da memória do telefone em um cartão de memória compatível.

- 1. Selecione Menu > Configurs. > Sincr. e backup.
- 2. Selecione Criar backup.
- 3. Selecione os itens dos quais deseja fazer backup e pressione Concluído.

Restaurar um backup

Selecione Restaur. backup e os itens que deseja restaurar e pressione Concluído.

Restaurar as configurações originais



Se o telefone não estiver funcionando corretamente, você poderá restaurar os valores originais de algumas configurações.

- 1. Encerre todas as chamadas e conexões.
- 2. Selecione Menu > Configurs. > Rest. confs. orig. > Somente configurs..
- 3. Digite o código de segurança.

Os documentos ou arquivos armazenados no telefone não são afetados.

Depois de restaurar as configurações originais, o telefone será desligado e, em seguida, ligado novamente. Isso pode levar mais tempo do que o normal.

Atualizar o software do telefone

Você pode atualizar o software de seu telefone através de uma conexão de dados móveis. Você também pode configurar o telefone para que ele procure atualizações automaticamente.

Custos de transmissão de dados poderão ser aplicáveis. Para obter informações sobre possíveis custos, entre em contato com a operadora.

- 1. Selecione Menu > Configurs. > Telefone > Atualiz. do aparelho.
- 2. Para conferir se há uma atualização disponível e para baixá-la, selecione Baixar software telef..

A atualização pode demorar alguns minutos. Se você tiver problemas, entre em contato com a operadora.

Após a atualização, visite o site **www.nokia.com/support** (em Português) para obter seu novo Manual do Usuário.

A operadora pode enviar atualizações via OTA diretamente para o telefone. Para obter mais informações sobre esse serviço de rede, entre em contato com a operadora.

O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de dados.

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tenha energia suficiente ou conecte o carregador antes de iniciar a atualização.



Aviso: Se você instalar uma atualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para fazer chamadas de emergência, até que a instalação esteja concluída e o dispositivo seja reiniciado.

Códigos de acesso

Já se perguntou para que servem os diferentes códigos de seu telefone?

Código PIN ou PIN2	Eles protegem o cartão SIM contra o uso não
(4 a 8 dígitos)	autorizado ou são necessários para acessar alguns recursos.
	Você pode definir o telefone para solicitar o código PIN quando ele for ligado.
	Se você esqueceu os códigos ou se eles não tiverem sido fornecidos com o chip, entre em contato com a operadora.
	Se você digitar o código incorretamente 3 vezes seguidas, precisará desbloquear o código com o código PUK ou PUK2.
PUK ou PUK2	Eles são necessários para desbloquear um código PIN ou PIN2.
	Se esses códigos não forem fornecidos com o cartão SIM, entre em contato com a operadora.
Código de segurança (código de bloqueio, senha)	Ele ajuda a proteger o telefone contra o uso não autorizado.
	Você pode definir o telefone para solicitar o código de bloqueio definido. O código de bloqueio padrão é 12345.
	Mantenha o código em sigilo e em lugar seguro, longe do telefone.
	Caso você esqueça o código e o telefone esteja bloqueado, o telefone precisará ser levado para manutenção. Tarifas adicionais poderão ser aplicadas, e todos os dados pessoais do telefone poderão ser excluídos.
	Para obter mais informações, entre em contato com um ponto Nokia Care ou com o revendedor do telefone.
IMEI	Esse número é usado para identificar telefones na rede. Talvez também seja necessário fornecer o número aos serviços do ponto Nokia Care.
	Para ver o número IMEI, disque *#06#.

Informações de segurança e do produto

Serviços de rede e custos

Você só pode usar seu dispositivo em redes GSM 850, 900, 1800, 1900; WCDMA 850, 2100 MHz. Você precisa assinar os serviços de uma operadora. Talvez ele não seja compatível com algumas frequências usadas por determinadas operadoras de rede em seu estado. Para obter informações sobre compatibilidade, consulte a operadora de rede.

O uso de alguns recursos e o download de conteúdo requerem uma conexão de rede e podem resultar em custos de dados. Talvez você também precise assinar alguns recursos.

Chamadas de emergência

- 1. Verifique se o dispositivo está ligado.
- 2. Verifique se a intensidade do sinal é adequada.

Talvez também seja necessário:

- Inserir um cartão SIM no telefone, caso seja suportado por ele.
- Desativar as restrições de chamada no telefone, como bloqueios de chamada, discagem fixa ou grupo de usuários fechado.
- Certificar-se de que o perfil de voo n\u00e3o esteja ativado.
- Desbloquear as teclas do dispositivo, caso estejam bloqueadas.
- 3. Pressione a tecla Encerrar várias vezes, até que a tela inicial seja exibida.
- 4. Digite o número de emergência oficial do local em que se encontra. Os números para chamadas de emergência variam conforme o local.
- 5. Pressione a tecla Chamar.
- 6. Forneça as informações necessárias com a máxima precisão possível. Não encerre a chamada até receber permissão para fazê-lo.

Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, você será solicitado a criar a conta Nokia. Para fazer uma chamada de emergência durante a configuração da conta, pressione a tecla Chamar.



Importante: Ative as chamadas celulares e também de Internet, se o telefone aceitar chamadas de Internet. O telefone pode tentar fazer chamadas de emergência por meio de redes celulares e do provedor de serviço de chamadas de Internet. As conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um telefone sem fio para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Cuidar de seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e os acessórios com cuidado. As sugestões a seguir ajudam a manter o dispositivo em funcionamento.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujeira.
- Não guarde o dispositivo em locais de temperatura elevada. Altas temperaturas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna, bem como danos a ele.
- Não abra o dispositivo de forma diferente da especificada no Manual do Usuário.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não derrube, bata ou faca movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrá-lo.
- Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode impedir o funcionamento correto.
- Para obter o desempenho ideal, desligue o dispositivo e remova a bateria regularmente.
- Mantenha o dispositivo longe de ímãs ou campos magnéticos.
- Para proteger dados importantes, armazene-os em pelo menos dois locais separados, como seu dispositivo, cartão de memória ou computador, ou então anote informações importantes.



Todos os componentes elétricos e eletrônicos, baterias e acumuladores podem conter metais pesados e outras substâncias tóxicas. A bateria e outros materiais relacionados não devem ser quebrados sob nenhuma circunstância. Sempre devolva seus produtos eletrônicos, baterias e embalagens usados a pontos de coleta dedicados. Desta forma, você ajuda a evitar o descarte descontrolado de lixo e a promover a reciclagem de materiais.

Para saber como reciclar os produtos Nokia, visite o site www.nokia.com.br/reciclagem.

Garantia limitada

O certificado de garantia encontra-se na embalagem do produto e deve ser apresentado sempre que o produto for levado a um centro de assistência técnica autorizado da Nokia.

Sobre o gerenciamento de direitos digitais

Ao usar este dispositivo, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos de terceiros, incluindo os direitos autorais. A proteção de direitos autorais pode impedir que você copie, modifique ou transfira fotos, músicas e outros tipos de conteúdo.

O conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais (DRM) possui uma licença associada que define os seus direitos de utilizar o conteúdo.

Com esse dispositivo, você pode acessar o conteúdo protegido por OMA DRM 2.0. Se determinado software de DRM falhar na proteção do conteúdo, os proprietários do conteúdo poderão solicitar que a capacidade desse software de DRM para acessar novos conteúdos protegidos por DRM seja anulada. A anulação também pode impedir que o conteúdo protegido por DRM já existente no seu dispositivo seja renovado. A anulação de um software de DRM não a feta o uso de conteúdo protegido por outros tipos de DRM nem o uso de conteúdo sem proteção por DRM.

Informações sobre baterias e carregadores

Use seu dispositivo apenas com uma bateria recarregável BL-5C original.

Recarregue seu dispositivo com o carregador AC-20B. O tipo de plugue do carregador pode variar.

A Nokia pode disponibilizar outros modelos de baterias ou carregadores para este dispositivo.

Seguranca da bateria e do carregador

Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria. Para desconectar o carregador ou um acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

Quando o carregador não estiver em uso, desconecte-o. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Sempre mantenha a bateria entre 15 °C e 25 °C para obter o desempenho ideal. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo com uma bateria muito quente ou muito fria pode não funcionar temporariamente.

Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico tocar nos contatos de metal da bateria. Isso pode danificar a bateria ou o outro objeto.

Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. Obedeça aos regulamentos locais. Recicle sempre que possível. Não as descarte como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, destrua, dobre, perfure ou danifique a bateria de outro modo. Em caso de vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso acontecer, lave imediatamente as áreas afetadas com água ou procure ajuda médica. Não modifique nem tente inserir objetos estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a bateria à água ou a outros líquidos. As baterias podem explodir se danificadas.

Use a bateria e o carregador apenas para suas funções específicas. O uso impróprio ou o uso de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis pode oferecer riscos de incêndio, explosão ou outros perigos; pode ainda invalidar aprovações ou garantias. Se você acredita que a bateria ou o carregador foram danificados, leve-os à assistência técnica antes de continuar com o uso. Nunca utilize uma bateria ou um carregador com defeito. Não carregue seu dispositivo durante tempestades com raios. Use o carregador apenas em ambientes internos.

Informações adicionais de segurança

Crianças

Este dispositivo e seus acessórios não são brinquedos. Eles podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de criancas.

Dispositivos médicos

A operação de equipamentos radiotransmissores, incluindo aparelhos celulares, poderá interferir na função de dispositivos médicos protegidos de forma inadequada. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico para determinar se ele está devidamente protegido contra energia de rádio externa.

Dispositivos médicos implantados

Para evitar interferência potencial, fabricantes de dispositivos médicos implantados recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um dispositivo sem fio e um dispositivo médico. As pessoas que possuem esses dispositivos devem:

- Sempre manter o dispositivo sem fio a uma distância superior a 15.3 cm do dispositivo médico.
- Não transportar o dispositivo sem fio em um bolso junto ao tórax.
- Manter o dispositivo sem fio no lado oposto ao do dispositivo médico.
- Desligar o dispositivo sem fio se houver qualquer suspeita de interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

Audição



Aviso: Quando você usa um fone de ouvido, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar a sua segurança em risco.

Alguns dispositivos sem fio podem interferir em alguns aparelhos auditivos.

Proteger seu dispositivo contra conteúdo prejudicial

Seu dispositivo está sujeito a vírus e a outros tipos prejudiciais de conteúdo. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Elas podem conter vírus ou ser, de alguma forma, prejudiciais ao dispositivo ou ao seu computador.
- Tenha cuidado ao aceitar solicitações de conectividade, navegar na Internet ou fazer download de conteúdo. Não aceite conexões Bluetooth de fontes não confiáveis.
- Somente instale e utilize serviços e softwares de fontes de confiança que ofereçam segurança e proteção adequadas.
- Instale antivírus e outros softwares de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador conectado. Use apenas um aplicativo de antivírus por vez. O uso de mais de um aplicativo desse tipo pode afetar o desempenho e a operação do dispositivo e/ou do computador.
- Se você acessar favoritos e links pré-instalados para acesso a sites de terceiros, tome as devidas precauções. A Nokia não
 endossa nem assume qualquer responsabilidade por esses sites.

Veículos

Os sinais de rádio podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos. Para obter mais informações, consulte o fabricante do veículo ou de seu equipamento.

Somente a assistência técnica autorizada deverá instalar o dispositivo em um veículo. Uma instalação incorreta pode ser perigosa e invalidar a garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte materiais inflamáveis ou explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas pecas ou acessórios. Não coloque o dispositivo nem os acessórios na área de acionamento dos airbaes.

Ambientes com risco de explosão

Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão, como ao lado de bombas de combustível, Faíscas podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou em morte. Observe as restrições em áreas com combustível, indústrias químicas ou locais onde se realizam operações que envolvem detonação de explosivos. Áreas com risco de explosão podem não ter sido identificadas com clareza. Essas áreas geralmente são locais onde existem avisos para desligar o motor, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos ou partículas. Verifique com os fabricantes de veículos movidos a gás liquefeito de petróleo (tais como o gás propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado com seguranca nesses tipos de veículos

Dados sobre a certificação (SAR)

Este modelo está em conformidade com as diretrizes de exposição a ondas de rádio.

Para obter informações sobre SAR, consulte o guia do usuário impresso ou vá até www.nokia.com/sar (em inglés).

Mensagens de suporte da Nokia

Para que possa aproveitar ao máximo o telefone e os serviços, você receberá gratuitamente mensagens de texto personalizadas da Nokia. Elas contêm dicas, sugestões e suporte.

Para interromper o recebimento das mensagens, selecione Menu > Configurs. > Conta Nokia > Notícias/Ofertas.

Para prestar o serviço acima descrito, seu número de telefone celular, o número de série de seu telefone e os identificadores de assinatura do celular serão enviados à Nokia quando você usar o telefone pela primeira vez. Algumas ou todas as informações também poderão ser enviadas à Nokia no momento das atualizações de software. Essas informações poderão ser usadas conforme especificado na Política de privacidade, disponível em www.nokia.com.br.

Nokia Care

O Nokia Care oferece suporte para produtos, incluindo recursos do telefone, configurações de serviços como e-mail e orientação para acessar o suporte para reparos.

Nossos representantes estão prontos para responder suas dúvidas e orientar você no uso de produtos e servicos Nokia.

O Nokia Care também pode ajudar você com os seguintes itens:

- Telefones, produtos e acessórios Nokia originais
- Software e aplicativos do telefone

Para obter mais informações sobre seu telefone, bem como o endereço do centro de reparo autorizado mais próximo, visite o site www.nokia.com/support (em Português).

Nokia Care, Brasil, capitais e regiões metropolitanas: 4003-2525 (custo de uma chamada local). Outros locais: 0800-88-NOKIA (0800-88-66542)

Direitos autorais e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

C€0168

A NOKIA CORPORATION declara, neste instrumento, que o produto RM-957 está em conformidade com as exigências básicas e com outros dispositivos relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Para obter uma cópia da Declaração de Conformidade, acesse o site www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity (em inglês).

A disponibilidade de produtos, recursos, aplicativos e serviços pode variar conforme a região. A Nokia poderá, a seu exclusivo critério, alterar, corrigir ou descontinuar quaisquer de seus serviços parcial ou totalmente. Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor Nokia ou com a sua operadora. Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos a leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos e de outros países. É vedado qualquer uso contrário às referidas leis.

O conteúdo deste documento é fornecido "no estado em que se encontra" e deve ser interpretado de maneira literal. Salvo nos casos em que a legislação em vigor o exija, nenhuma garantia de qualquer espécie, seja expressa ou implícita, incluindo, entre

outras, as garantias implícitas de comercialização e adequação para uma finalidade específica, será oferecida em relação à precisão, à confiabilidade ou aconteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de revisar este documento ou de excluí-lo a oualouer momento, sem aviso prévio.

No limite permitido pela legislação em vigor, nem a Nokia nem qualquer de seus licenciantes poderão ser, em hipótese alguma, responsabilizados por quaisquer perdas de dados, lucros ou lucros cessantes, nem por danos extraordinários, incidentais, consequentes ou indiretos, seia qual for a causa.

É proibida a reprodução, transferência ou distribuição, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Nokia. A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

No limite permitido pela legislação em vigor, a engenharia reversa é proibida no software do dispositivo. À medida que haja quaisquer limitações relativas a declarações, garantias, danos e responsabilidades da Nokia neste Manual do Usuário, as referidas limitações deverão se estender, da mesma forma, a quaisquer declarações, garantias, danos e responsabilidades dos licenciantes da Nokia

A Nokia não faz qualquer declaração, não fornece garantia nem assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, pelo conteúdo ou pelo suporte aos susários finais de aplicativos de terceiros fornecidos com o dispositivo. Ao utilizar um aplicativo, você reconhece que ele é fornecido no estado em que se encontra.

O download de mapas, jogos, músicas e vídeos e o upload de imagens e vídeos podem envolver a transferência de grandes volumes de dados. A gumas operadoras podem cobrar pela transmissão dos dados. A disponibilidade de produtos, serviços e recursos específicos pode variar conforme a região. Consulte sua operadora ou o revendedor Nokia local para obter mais detalhes e informações sobre a disponibilidade de opcões de idioma.

AVISO DA ECC

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita a estas duas condições: (1) este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejável. Para obter mais informações, visite o site transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html (em inglês). Quaisquer alterações ou modificações sem aprovação expressa da Nokia podem anular o direito do usuário de operar o equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites estipulados para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram criados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado conforme as instruções, poderá causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. No entanto, não é possível garantir que essa interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. O equipamento causar interferência prejudicial na recepção de sinais de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, o usuário deve tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais das seeuintes providências:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento em uma tomada em um circuito diferente do circuito ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

TM & @ 2014 Nokia. Todos os direitos reservados. Nomes/produtos de terceiros podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

A marca da palavra e os logotipos Bluetooth são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e o uso de tais marcas pela Nokia está sob licença.



Oracle e Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas.

Este produto é licenciado sob a Licença da Carteira de Patentes Visuais MPEG-4 (i) para uso pessoal e não comercial relacionado a informações codificadas de acordo com o Padrão Visual MPEG-4, por um consumidor que desempenhe atividades pessoais e não comerciais e (ii) para uso relacionado a vídeos MPEG-4 fornecidos por um provedor de vídeo licenciado. Nenhuma licença é concedida ou deverá ser inferida com relação a qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo as relacionadas a usos promocionais, comerciais e internos, poderão ser obtidas da MPEG LA. LLC. Consulte o site www.mpeala.com (em inplés).

ANATEL

Modelo 208.4 (RM-957).



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resolucões no. 303/2002 e no. 533/2009.

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

www.anatel.gov.br